คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้า

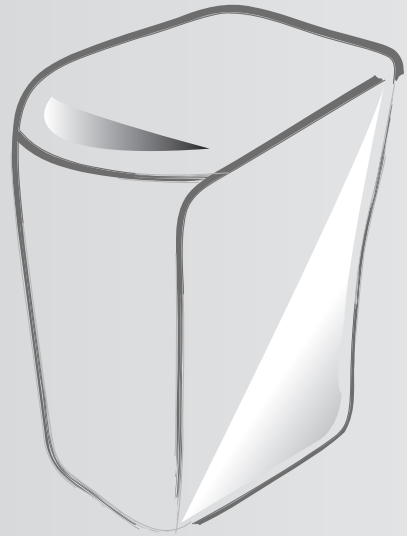

โปรดอ่านคู่มือนี้ก่อนใช้งาน รวมทั้งศึกษาวิธีใช้ที่ถูกต้อง
โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้อย่างดี มิฉะนั้น ท่านจะต้องซื้อคู่มือนี้ใหม่

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สารบัญ

คุณสมบัติ 1
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย 2
คำอธิบายส่วนต่างๆ 3
ปริมาณผงซักฟอกที่ควรใช 4
วิธีใส่ผงซักฟอก 4
วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม 4
วิธีใส่สารฟอกขาว 4
การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลผ้า 5
การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก 5
ปุ่มและแผงควบคุม 6
วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า 7
สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก 7
ข้อมูลเพิ่มเติม 7
วิธีเลือกโปรแกรมซักอัจฉริยะ 8
จะเลือกใช้คอสการซักซิลเวอร์ได้อย่างไร 8
โปรแกรมซักผ้าห่ม 8
วิธีเลือกโปรแกรมซักด่วน 8
วิธีเลือกโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ 9
การรักษาความสะอาดของถังซัก 9
โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก 9
การกำหนดเวลาซัก 9
ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง 10
วิธีทำความสะอาดตัวกรอง 11
การติดตั้งและการบำรุงรักษา 12
สภาพแวดล้อม 12
การปรับระดับ 12
วิธีประกอบขาตั้ง 12
การต่อท่อจ่ายน้ำ 12
วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง 13
การติดตั้งแผงกันหนู 13
การแก้ไขปัญหา 13
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน 14
รายละเอียด 15

หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

- โปรดติดต่อศูนย์บริการ AS ใกล้บ้านคุณ พร้อมกับแจ้งชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หากผลิตภัณฑ์มีข้อผิดพลาด

SAMSUNG
ELECTRONICS

รายละเอียด

การใช้พลังงานไฟฟ้า	ขณะซัก	580 วัตต์
	ปั่นหมาด	300 วัตต์
ขนาด (มม.)		ก630 xล675 xส895
น้ำหนัก		46กก.
แรงดันน้ำ		0.05 ~ 0.78 MPa (0.5 ~ 8.0 kg . f/cm2)
ประเภทการซัก		ประเภทการหมุน
การใช้น้ำ		235/
ความเร็วในการหมุนใบพัด		105 rpm

รหัส : DC68-01762G

คุณสมบัติ

ระบบการซัก-ล้าง ซิลเวอร์

- ระบบการซัก-
  ล้างผ้าแบบนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ซ่อนเร้นอยู่ในเนื้อผ้าระหว่างทำการซัก
  และชำระล้าง
  จึงป้องกันผิวหนังของมนุษย์จากภัยอันตรายของแบคทีเรียโดยระบบซิลเวอร์
  ผ่านกระบวนการปฏิชีวนะ จนทำให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่พึงพอใจ
  และเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่ดีอีกด้วย
  ระบบนี้ยังป้องกันการเผยแพร่ของแบคทีเรียโดยผ่านกระบวนการปฏิชีวนะ
  ปกคลุมบนเสื้อผ้าที่ซักฟอก

การรักษาความสะอาดของถังซัก

- การใช้สารซักฟอกเป็นเวลานานๆ ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น จะทำให้เกิดคราบในถังซัก ซึ่งอาจ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โปรดเลือกโปรแกรมทำความสะอาดถึงซักทุกๆ 1 - 3 เดือน โดยใช้โปรแกรม [Clean Tub Self-Cleaning] พร้อมกับใช้ผงซักฟอกที่แนะนำ

การล้างน้ำพลังไดนามิค

- พลังของสายน้ำจากส่วนกลางของถังซักจะป้องกันผ้าพันกัน และทำความสะอาดรอยสกปรก ฝังแน่นบนผ้า โดยขยี้เนื้อผ้าด้วยพลังน้ำ

ถังซักประหยัด

- ช่องของถังซักมีน้อยที่สุด เพื่อลดปริมาณน้ำที่จะต้องใช้ระหว่างถังซักด้านนอกและด้านใน
  เป็นการประหยัดน้ำ

วิธีกรองเศษด้าย

(มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

1. ตัวกรองเพาเวอร์เมจิค
   - ตัวกรองเพาเวอร์เมจิคจะจับเศษขน (ละออง) เศษด้าย
     และละอองอื่นๆ ไม่ว่าจะมีน้ำ อยู่ในถังมากเพียงใด
     เป็นอุปกรณ์ช่วยรักษาอนามัยและสามารถใช้ได้
     แบบถึงถาวร

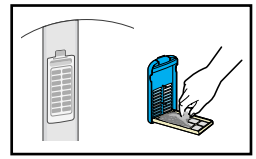

2. ถุงตัวกรองต่อต้านแบคทีเรีย
   - ถุงตัวกรองต้านแบคทีเรียขนาดใหญ่ช่วยให้มีการจับ
     เศษด้ายและเศษผงอย่างสะอาด การป้องกันแบคทีเรีย
     ทำให้การซักผ้าของคุณสะอาดมั่นใจ

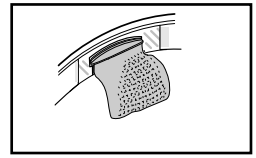

วิธีปล่อยสารซักฟอก

(มีเฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น)

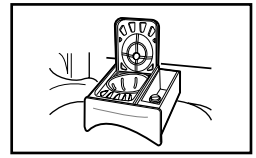

1. อุปกรณ์ผสมผงซักฟอกอัตโนมัติ (อุปกรณ์)
   - คุณสามารถเติมผงซักฟอก (ในช่องใส่ผงซักฟอก)
     เมื่อเครื่องจ่ายน้ำ ผงซักฟอกจะผสม กับน้ำและจ่ายลง
     ในถังซัก และทำให้พลังซักเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

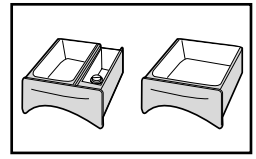

2. กล่องผงซักฟอกสำรอง
   - ถ้าคุณใส่ผงซักฟอกในช่องของกล่องผงซักฟอกสำรอง
     เครื่องจะใช้ผงซักฟอกในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ
     เมื่อเริ่มจ่ายน้ำ

หมาย เหตุ!

- ทำความสะอาดตัวกรองสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อให้การซักผ้าสะอาดหมดจด
  เศษด้ายไม่ควรเกินครึ่งหนึ่งของตัวกรอง

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดทราบว่าคำเตือนต่อไปนี้มีให้เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดหมาย
เมื่อใช้น้ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้ำที่ร้อนไม่เกิน 50˚C

- ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติคอาจบิดเบี้ยวหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

คำเตือน

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

ห้ามใช้ปลั๊กหรือสายไฟที่เสียหายหรือหลวม
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าดึงหรือสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่างอสายไฟหรือกดทับด้วยของหนักๆ
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ และห้ามวางเทียนไขหรือไฟแช็กไว้บนเครื่องซักผ้า
• อาจเกิดไฟไหม้ขึ้น

ห้ามถอด ซ่อม หรือแก้ไขเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง
• เมื่อจำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า อาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ขณะที่เครื่องทำงาน ห้ามจุ่มมือหรือวัตถุที่เป็นโลหะในน้ำ
• คุณอาจได้รับอันตรายจากใบพัดที่อยู่ใต้น้ำ

ออกห่างจากเครื่องซักผ้า เมื่อส่วนล่างของเครื่องมีน้ำอยู่
• อาจเกิดไฟฟ้าช็อต โปรดรอให้น้ำแห้งหมดก่อน

โปรดอย่าใส่เสื้อผ้าที่เปื้อนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือแอลกอฮอล์ในเครื่องซักผ้า และเก็บวัสดุดังกล่าวให้ห่างจากเครื่องซักผ้า
• เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ระหว่างการปั่น โปรดอย่ายื่นมือลงในถังปั่น
• เนื่องจากคุณอาจได้รับอันตราย ถ้าถังปั่นไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาที หลังจากที่คุณเปิดฝา โปรดติดต่อฝ่ายบริการทันที

ข้อควรระวัง

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำนี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการบาดเจ็บ

โปรดอย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น หรือภายนอกอาคาร ซึ่งมีฝนหรือหิมะสาด
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

โปรดถอดปลั๊กไฟเมื่อไม่ใช้งานเครื่องซักผ้า
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ถ้ามีฝุ่นละอองหรือน้ำเกาะที่ปลั๊กไฟ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เชื่อมต่อถึงกัน โปรดถอดออกทั้งหมด
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

อย่าให้เด็กมองเข้าสู่ด้านในของเครื่องซักผ้า
• ถ้าเด็กตกลงในถังซัก อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

ระบายอากาศทันที โดยไม่สัมผัสกับปลั๊กไฟ ถ้ามีแก๊สรั่ว
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ถ้าเครื่องซักผ้ามีเสียงผิดปกติ มีควันหรือกลิ่นไหม้ให้ถอดปลั๊กทันที และติดต่อฝ่ายบริการ
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ขณะทำความสะอาด อย่าใช้น้ำสาดส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า
• เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะมีอายุการใช้งานสั้นลง และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ร่วมกันในปลั๊กเดียวกัน
• อาจเกิดไฟไหม้เนื่องจากความร้อนสูง

อย่ากดปุ่มด้วยเข็มหรือเข็มกลัด
• เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได

คำอธิบายส่วนต่างๆ

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

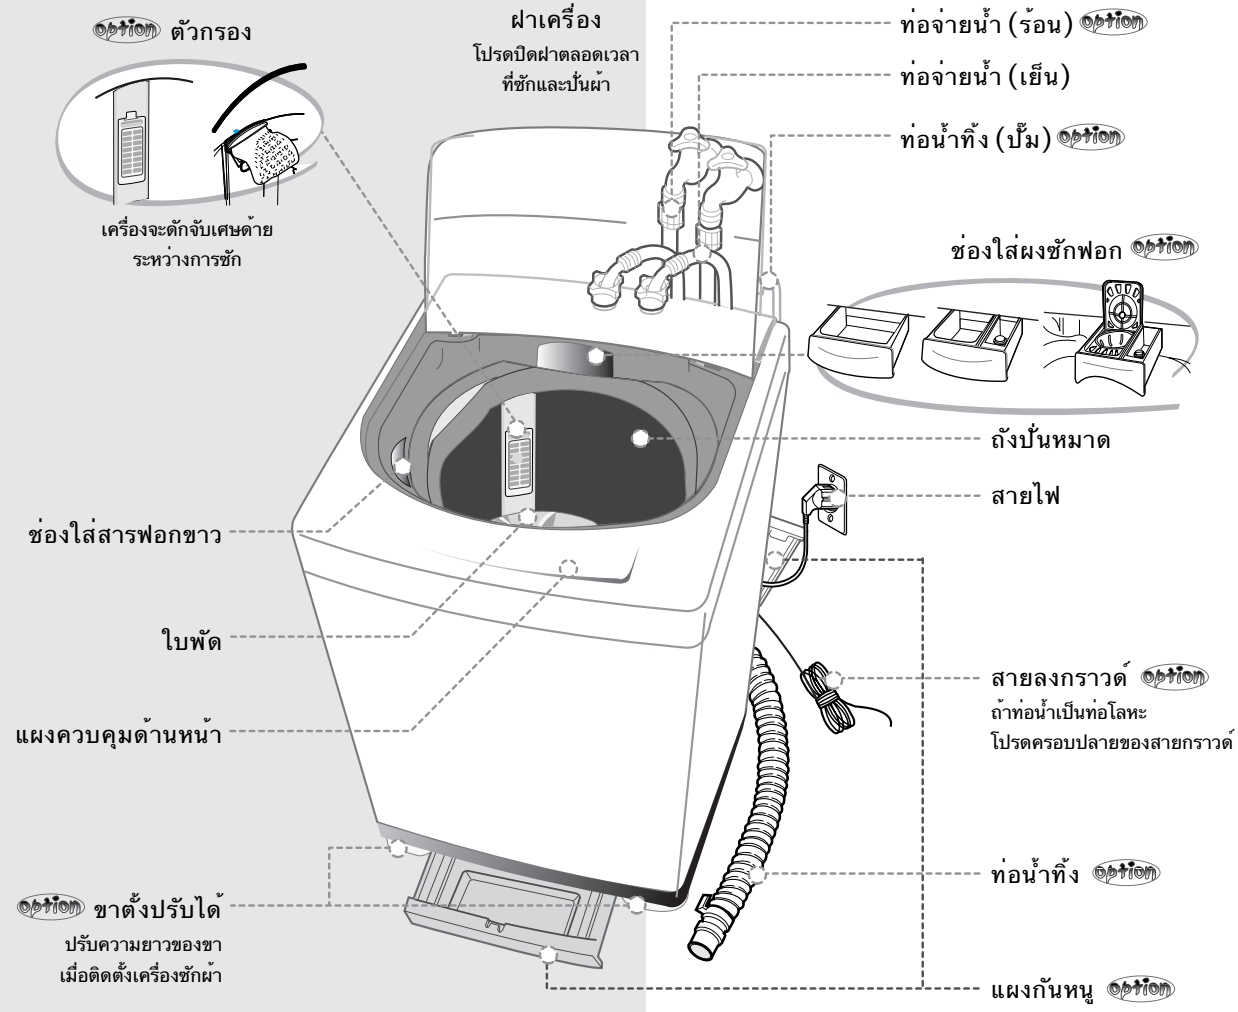

ปริมาณผงซักฟอกที่ควรใช้

คโปรดทราบว่าคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

- ปริมาณผงซักฟอกแบบเข้มข้นนั้นระบุตามสัดส่วนของระดับน้ำ (หนึ่งถ้วยเท่ากับ 35 กรัม)
- การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปจะทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าที่ควรและจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

วิธีใส่ผงซักฟอก Option

1. เปิดกล่องใส่ผงซักฟอก โดยดึงออกในทิศทางของลูกศรที่แสดง จากนั้นใส่ผงซักฟอกในช่อง
2. ใส่ผงซักฟอกในปริมาณสำหรับการซักครั้งเดียว เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกล้นถึงขอบกล่อง

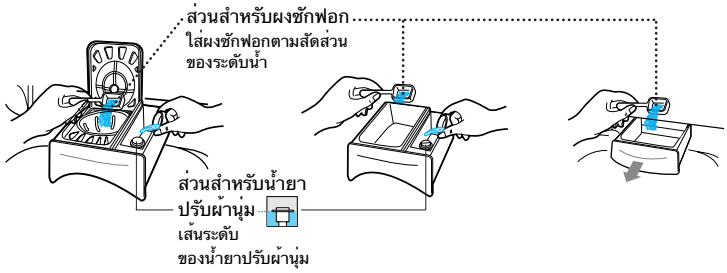

ข้อควรระวัง: ถ้าใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเกินกว่าขีดที่กำหนดไว้ อาจหกลงในเครื่องได้ตลอดเวลา

วิธีใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เมื่อใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในปริมาณที่เหมาะสม (สำหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เครื่องจะใส่น้ำยาในรอบการล้างครั้งสุดท้าย
- ห้ามใส่ผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแป้งในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
- การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้การซักไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
- อย่าเปิดฝาระหว่างรอบการปั่นหมาด ถ้าใส่เร็วเกินไป ประสิทธิภาพของน้ำยาจะลดลง
- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเป็นเวลานานๆ เนื่องจากน้ำยาอาจแห้งแข็ง

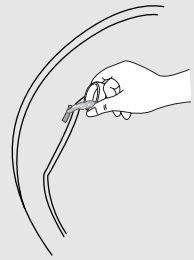

วิธีใส่สารฟอกขาว

- ใส่สารฟอกขาวแบบเหลว (สำหรับใช้หนึ่งครั้ง) ในช่องใส่สาร ก่อนที่จะซัก
- แยกผ้าที่ใช้สารฟอกไว้ต่างหาก แล้วจึงใส่สารฟอกขาว

- ถ้าใช้สารฟอกแบบผง ให้ผสมกับน้ำก่อน แล้วเทลงในถังปั่นโดยตรง
- ถ้าสารฟอกขาวสัมผัสกับเนื้อผ้าโดยตรง อาจทำให้สีของผ้าเปลี่ยนไป

การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลผ้า

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของ เครื่องซักผ้าหรือผ้าของคุณ

☞ ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า คุณจะต้องจ่ายค่าบริการแยกต่างหาก

การตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก

ตรวจสอบว่าผ้าสีตกหรือไม่

- ใส่น้ำยาซักผ้าในผ้าขนหนูสีขาว และผ้าที่ต้องการตรวจสอบ ในตำแหน่งที่สังเกตได้ยาก จากนั้นนำมาถูกันแรงๆ ดูว่ามีสีที่ตกไปที่ผ้าขนหนูหรือไม่
- โปรดใช้ความระมัดระวังกับผ้าพันคอและผ้านำเข้า เนื่องจากผ้าเหล่านี้อาจเปลี่ยนสีได้ง่าย
- ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิ่งสกปรก
- ถ้าพบรอยเปื้อน ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำยาซักผ้า เพื่อถูในทิศทางเดียว
- ก่อนที่จะซัก ใช้น้ำยาซักผ้ากับแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเป๋า โดยใช้แปรงถู

ผ้าที่มีรอยยับ ซึ่งทำจากขนสัตว์จะต้องผ่านการดูแลเป็นพิเศษด้วยถุงเส้นด้ายก่อนที่จะซัก และนำออกหลังจากที่ผ้าแห้งแล้ว

ผ้าที่ซักไม่ได้

ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ำ

- เมื่อเปียกน้ำ ผ้าบางชนิด เช่น เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโค้ท อาจเปลี่ยนลักษณะได้ เช่น หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผ้าเหล่านี้ทำจากเรยอง โพลีโนสิค และเส้นใยผสม
- ผ้าที่ถักทอให้มีรอยยับ รอยพิมพ์ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปได้ง่ายเมื่อแช่น้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนสีง่าย ทำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหม หนัง เครื่องประดับหนัง ผ้าขลิบหนัง และเครื่องประดับผ้าต่างๆ
- ห้ามซักผ้าเหล่านี้ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามป้ายของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก

- เมื่อสารซักฟอกไม่ละลาย ให้ใช้น้ำอุ่น (ประมาณ 40˚C) เพื่อให้ละลายเร็วขึ้น

ข้อควรระวัง

- ใช้ผงซักฟอกแต่พอดี
- แม้ว่าจะใช้สารซักฟอกมากเกินกว่าที่แนะนำ ก็จะไม่มีผลดีต่อการซัก แต่จะทำให้เนื้อผ้า เสียหาย เนื่องจากการล้างน้ำไม่เพียงพอ
- สารฟอกสีอาจทำให้ผ้าเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เป็นด่างอย่างแรง
- ซักล้างผ้าให้สะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกค้างอยู่ในผ้าจะทำให้มีกลิ่น
- ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป หรือถ้าใช้น้ำเย็นในการซัก ผงซักฟอกจะไม่ละลายหมด ผงซักฟอกจะติดกับเนื้อผ้า ท่อ และถังซัก ทำให้ผ้าไม่สะอาด
- ในการกำหนดเวลาซัก คุณจะต้องใส่ผงซักฟอกในช่องใส่ ถ้าใส่ผงซักฟอกลงบนผ้าโดยตรง อาจทำให้ผ้าสีเปลี่ยนไปได้

การดูแลรักษาผ้าก่อนการซัก

โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและความเสียหายของ เครื่องซักผ้าหรือผ้าของคุณ

☞ ถ้าปัญหาด้านล่างนี้เกิดจากข้อผิดพลาดของลูกค้า คุณจะต้องจ่ายค่าบริการแยกต่างหาก

นำวัตถุต่างๆ ออกจากกระเป๋าเสื้อผ้าให้หมด



- ข้อควรระวัง ตรวจสอบกระเป๋าเสื้อผ้าเสมอ กิ๊บติดผม และเหรียญอาจทำให้เสื้อผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และอาจทำให้เกิดเสียงดังขณะทำงาน โปรดตรวจสอบกระเป๋าทุกครั้ง

ถ้าไม่รูดซิปกางเกงปิดไว้ขณะซัก ถังปั่นอาจเสียหายได้ โปรดรูปซิปปิดไว้ก่อนที่จะซักผ้า

- ถ้าซิปหรือตะขอของยีนส์และชุดทำงานทำจากโลหะ โปรดรูดปิดไว้เสมอเมื่อซัก
- โปรดซักชุดกันหนาว ชุดทำงาน ผ้าปูที่นอน และกางเกงยีนส์ แยกจากกัน
- ม้วนผ้าและใส่ในถังปั่น โปรดนำตะขอของผ้าม่านออกก่อนที่จะซัก
- กลับด้านของเสื้อผ้าที่มีการประดับด้วยกระดุมและเครื่องประดับก่อนการซัก
- โปรดระมัดระวังเครื่องประดับที่เป็นโลหะ เนื่องจากจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก ขณะซัก
- ผ้าที่มีเชือกยาวๆ อาจพันกับผ้าชิ้นอื่น โปรดมัดเชือกไว้ก่อนที่จะซักผ้า
- โลหะจากชุดชั้นในสตรีอาจหลุดออกมา และทำให้ผ้าชิ้นอื่นหรือถังปั่นเสียหาย โปรดใช้ตาข่ายซักผ้าที่หาซื้อได้ทั่วไป ในการซักชุดชั้นใน (ใช้ตาข่ายซักผ้าหรือตาข่ายละเอียด)

ผ้ากันน้ำ (ชุดสกี ที่ปิดผ้าอ้อม ฟูตบอร์ด) ไม่สามารถซักได้

- ผ้ากันฝน เสื้อ และผ้าที่กันน้ำนั้นไม่ควรซัก ล้างหรือใส่ในถังปั่น ผ้าดังกล่าวอาจลอยขึ้นด้านบน และทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง และผู้ใช้อาจได้รับอันตราย เช่นเดียวกับเครื่องซักผ้า ผนัง และพื้น (ตัวอย่างของผ้าชนิดนี้ ได้แก่ ผ้าคลุมผ้าอ้อมชุดกันน้ำ ชุดกันฝน ถุงใส่ร่ม ชุดสกี ผ้าคลุมรถ และถุงนอน)



ข้อควรระวังระหว่างการปั่น

- การปั่นผ้าธรรมดา
  - น้ำจากผ้าจะไหลออกทางช่องของถังปั่น
- การปั่นผ้ากันน้ำ
  - แม้ว่าถังปั่นจะหมุน แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น น้ำจะสะสมอยู่ด้านหนึ่ง และทำให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง - ถ้าถังปั่นหมุนอย่างรวดเร็ว แต่น้ำจะไม่ไหลออกจากผ้าที่กันน้ำ ดังนั้น ผ้าจะเลื่อนออก และหลุดออกเนื่องจากการสั่นสะเทือน

ขยี้รอยเปื้อนออกจากผ้า

- รอยเปื้อนดินและทรายอาจทำให้ผ้าที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหาย และทำให้การซักไม่สะอาดเท่าที่ควร

เพื่อความอ่อนโยนต่อผิวของทารก

- ซักผ้าอ้อมและชุดทารก (ชุดเด็ก ผ้าขนหนูเด็ก เป็นต้น) แยกต่างหาก สิ่งสกปรกอาจหลุดจากผ้าของผู้ใหญ่และค้างอยู่ในผ้าของเด็ก ถ้าคุณซักผ้าทั้งสองชนิดด้วยกัน

ซักล่วงหน้าสำหรับถุงเท้า แขนเสื้อ และคอปกเสื้อก่อนที่จะซักจริง

- ใช้ผงซักฟอกและน้ำยาซักผ้า
- ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีคราบหลงเหลือในถังซัก

กลับด้านของเสื้อผ้าก่อนที่จะซัก



- ถ้าผ้านั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ให้แยกไว้ซักต่างหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเหล่านั้นอาจไปเกาะผ้าอื่นๆ (ฝุ่นและเศษด้าย)
- ซักผ้าสีดำและผ้าขนหนูที่ทอจากผ้าฝ้ายแยกต่างหาก หากคุณซักร่วมกัน จะทำให้ผ้าขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะตรวจสอบก่อนที่จะซัก

ผ้าแคชเมียร์และผ้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีปริมาตรมาก (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชั้นในถุงน่องไนลอน ผ้าใยสังเคราะห์เป็นต้น) อาจลอยขึ้น และทำให้ผ้าได้รับความเสียหายและทำให้เครื่องซักผ้าเกิดปัญหาขึ้นได้ ใช้ตาข่ายสำหรับซักผ้าเพื่อซักแยกต่างหาก

- โปรดใส่ผ้าที่มีเชือกยาวๆ ผ้าลูกไม้ ผ้าปูที่นอน ผ้าขนสัตว์ในถุงซักผ้าก่อนที่จะซักทุกครั้ง
- ใส่ผ้าที่บอบบางในถุงใส่ผ้า
- ใช้ถุงซักผ้าที่มีขายทั่วไป สำหรับการซักเท่านั้น

กดผ้าม่าน เสื้อผ้าที่ลอยน้ำ หรือยีนส์ไม่ให้ลอยน้ำ

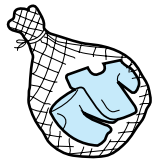

- ถ้าผ้าลอยน้ำ ให้กดปุ่ม Start/Hold เพื่อหยุด และกดผ้าให้จมในน้ำ ถ้ายังซักผ้าต่อไป โดยที่มีผ้าลอยอยู่ จะทำให้ผ้าและเครื่องซักผ้าเสียหาย และทำให้การซักไม่ได้ผลดี

ปุ่มและแผงควบคุม

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่อง

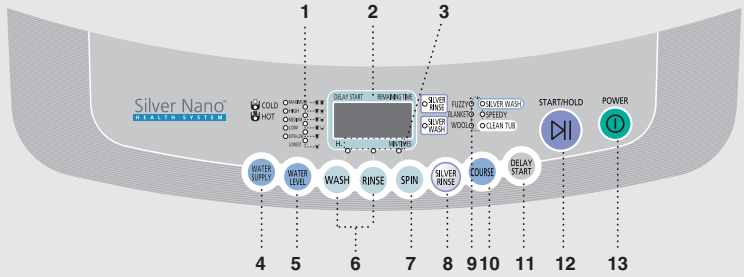

1. ปุ่มเลือกระดับน้ำ และผงซักฟอก

- เครื่องซักผ้าจะกำหนดปริมาณผงซักฟอกและปริมาณน้ำให้โดยอัตโนมัติ โดยดูจากปริมาณผ้า
- เครื่องซักผ้านี้มีระดับน้ำที่กำหนดได้ถึง 10 ระดับ

2. เวลาคงเหลือ เวลาที่กำหนดล่วงหน้า ข้อผิดพลาด

- ไฟสัญญาณนี้แสดงเวลาคงเหลือของรอบการซัก
- ไฟสัญญาณนี้แสดงเวลาซักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ถ้าเครื่องซักผ้ามีปัญหา แผงควบคุมจะแสดงสภาวะของเครื่องเพื่อแก้ไขปัญหานั้น (ติดตามผล)

3. ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

- ไฟสัญญาณแสดงโปรแกรมการซัก
- ไฟสัญญาณโปรแกรมแต่ละดวงจะสว่างและกะพริบเมื่อทำงาน เมื่อฟังก์ชันนั้นสิ้นสุดลง ไฟสัญญาณก็จะดับลงเอง

4. ปุ่มจ่ายน้ำ

- ใช้เลือกน้ำร้อนและน้ำเย็น

5. ปุ่มเลือกระดับน้ำ

- ระดับน้ำให้เสมอกับระดับ 10
  MAXIMUM → HIGH → MEDIUM → LOW → EXTRA LOW → LOWEST

6. ปุ่มซัก/ล้าง

- ใช้เมื่อต้องการเฉพาะการซัก และต้องปรับเวลาการซักเอง (5 ~ 25 นาท)
- ใช้เมื่อต้องมีการล้างแยกต่างหาก และ (ในกรณีของการเปลี่ยน) ต้องมีการเปลี่ยนจำนวนรอบการซัก (สูงสุด 5 รอบ)

7. ปุ่มปั่น

- ใช้เมื่อต้องมีการปั่นแยกต่างหาก และต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปั่น (1~7 นาท)
- ถ้าต้องมีการปั่นโดยไม่เป็นรอบ ให้เลือก Spin เป็นเวลา 1 นาที
- เมื่อเลือกเฉพาะการปั่น เวลาปั่นคงเหลือและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะต่างกัน เนื่องจากเวลาทำงานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาปั่น เวลาทิ้งน้ำ และหยุดพัก

8. ปุ่มการซัก-ล้างซิลเวอร์

- หลังซัก ระหว่างชำระล้างเสื้อผ้า น้ำสีเงินจะถูกป้อนออกมาจนเปียกชุ่มโชก การล้างแชร์จะถูกชำระล้างติดตาม
  สิ่งนี้ป้องกันการเผยแพร่เชื้อแบคทีเรีย โดยผ่านกระบวนการปฏิชีวนะปกคลุมเสื้อผ้าที่ซัก
- การตั้งปุ่มซักชำระล้างซิลเวอร์ จะสามารถเลือกกระบวนไหนก็ได้

9. กระบวนการซักซิลเวอร์

- อันนี้ถูกหลักส่งเสริมสุขภาพ กระบวนการฆ่าเชื้อโรคนั้น
  น้ำสีเงินถูกป้อนในขณะเดียวกันกับป้อนน้ำประปา
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นต้นการซักผ้าที่ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพสูง
  (น้ำจะถูกป้อนประมาณร้อยละ 80 ของระดับน้ำที่เลือกไว้) แล้วถึงจะทำการฆ่าเชื้อโรค
  การล้างแชร์จะถูกชำระล้างติดตามหลังจากซิลเวอร์ป้อนน้ำไปถึงระดับร้อยเปอร์เซ็นต์
  ตามที่เลือกกำหนดไว้ และผ้าก็จะเปียกชุ่มโชกซักได้อย่างเต็มที่
- หากได้เลือกเฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียวแล้ว ปุ่มการซักซิลเวอร์จะเลือกไม่ได้

10. ปุ่มการเลือกกระบวนการคอส

- การเลือกคอสของการซักนั้น
  จะขึ้นอยู่กับเสื้อผ้าที่นำมาซักว่าจะสกปรกมากน้อยขนาดไหน เช่น
  FUZZY → SILVER WASH → BLANKET → SPEEDY → WOOL → CLEAN TUB
- อ้างในหนังสือคู่มือของผู้ใช้ชั้นสุดท้าย อธิบายคอสต่าง ๆ อย่างละเอียดไว้แล้ว

11. ปุ่มกำหนดเวลาเริ่มต้น

- ใช้เมื่อคุณต้องการกำหนดเวลาที่จะ ิ้น ุดการซัก
- หากคุณต้องการยกเลิกการกำหนด ให้ปิดเครื่อง

12. ปุ่มเริ่มต้น/หยุด

- ใช้สำหรับหยุดและเริ่มต้นการทำงานอีกครั้ง
- ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหว่างที่เครื่องทำงาน ให้กดปุ่มนี้เพื่อหยุด
  และเมื่อแก้ไขขั้นตอนแล้ว ให้กดอีกครั้งเพื่อทำงานตามปกติ

13. ปุ่มเปิด

(ใช้สำหรับเปิดหรือปิดเครื่อง)

- เครื่องจะดับอัตโนมัติ เมื่อรอบการซักสิ้นสุดลง
- ถ้าเปิดเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลา 10 นาที โดยไม่ได้เลือกฟังก์ชันอื่นใด
  เครื่องจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ

เครื่องหมาย

เกี่ยวกับระบบการซัก-ล้างซิลเวอร์

- หากคุณเลือกใช้เฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียว โดยเลือกปุ่ม "อุณหภูมิน้ำ"
  ปุ่ม "ซักซิลเวอร์" จะเลือกใช้ไม่ได้ (แต่เลือกปุ่มการชำระล้างซิลเวอร์ได้)
- นี่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ป้อนน้ำซิลเวอร์พร้อม ๆ กับการป้อนน้ำประปา
  และมิได้แสดงหน้าที่ป้องกันคุ้มครองระบบการซักซิลเวอร์
  หากเลือกใช้เฉพาะน้ำร้อนอย่างเดียว
  นี่หมายถึงใช้งานได้เฉพาะเวลาใช้น้ำเย็น หรือเลือกน้ำเย็น บวกน้ำร้อนเท่านั้น

หมายเหตุ

ซิลเวอร์รินซ: ใช้งานได้กับชนิดผ้าทำด้วยเส้นใยอ่อน ๆ เกิดผลกระทบน้อยลง

วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผ้า

สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนเริ่มต้นการซัก

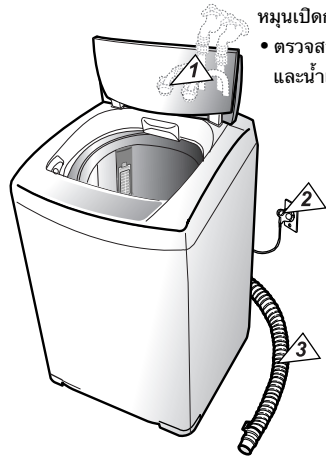

1 หมุนเปิดก๊อกน้ำ
- ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำต่อกับท่อน้ำร้อน และน้ำเย็นอย่างถูกต้อง

2 ต่อสายไฟ

3 ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งวางอยู่ในตำแหน่งที่ไหลสะดวก (กรณีที่ไม่มีปั๊มน้ำทิ้ง)

ข้อมูลเพิ่มเติม!

ฟังก์ชันตรวจสอบอัตโนมัติ

- โปรแกรมการซักทั้งหมด (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์) จะมีการตรวจสอบปริมาณผ้าที่ซัก อัตโนมัติ จากนั้น โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำ เวลาซัก รอบการล้างน้ำ และเวลาปั่นหมาด สำหรับการซักผ้าโดยอัตโนมัติ
- หลังจากที่เปิดเครื่อง และเลือกโปรแกรมการซัก และกดปุ่ม Start/Hold แล้ว ตัวถังจะเริ่มหมุนโดยที่ยังไม่มีน้ำ เพื่อตรวจสอบปริมาณผ้าในถังซัก ซึ่งไม่ใช่ข้อผิดพลาดของตัวเครื่อง หลังจากที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว โปรแกรมจะปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ

การใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผ้า และระบุระดับน้ำพร้อมกับปริมาณผงซักฟอกที่ควรใช้ จากนั้นจะเริ่มปล่อยน้ำเข้าสู่เครื่องทันที
- ระหว่างที่น้ำไหลเข้าสู่เครื่อง คุณสามารถเปิดช่องใส่ผงซักฟอกและใส่ผงซักฟอกลงไปได้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้กดปุ่ม Start/Hold เพื่อให้น้ำหยุดไหลก่อนจากนั้นจึงใส่ผงซักฟอก ปิดฝาและกดปุ่ม Start/Hold อีกครั้ง วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกกว่า
- หากคุณใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ โปรแกรมจะใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มในรอบการล้างน้ำครั้งสุดท้าย

วิธีเลือกโปรแกรมซักอัจฉริยะ

เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER

✻หากคุณได้เลือก SILVER RINSE ปุ่ม ขจัดเชื้อแบคทีเรีย และการซัก-ล้างจะถูกกระทำ

2. กดปุ่ม START/HOLD

โปรแกรมจะเลือกระดับน้ำโดยอัตโนมัติจากนั้นจะเริ่มต้นการซัก ล้างน้ำ และปั่นหมาดตามลำดับ
หากคุณต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่ม START/HOLD อีกครั้ง จากนั้
นสามารถเปลี่ยนโปรแกรมการซักได้ เมื่อเครื่องหยุดการทำงานแล้ว

3. ปิดฝา

หมายเหตุ!

- หากมีการเปิดฝาระหว่างการทำงาน เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย (ยกเว้นท่อน้ำที่จะคงทำงานต่อหากมีการเปิดฝาเครื่อง)
- กรณีที่กำหนดให้ซักด้วยน้ำร้อน จะมีการจ่ายน้ำจากท่อน้ำเย็นและท่อน้ำร้อน ในช่วง 20 วินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผ้า
- คุณสามารถควบคุมเวลาในการซัก รอบการล้างน้ำ และการปั่นหมาดสำหรับทุกโปรแกรมได้ในระหว่างการซัก (ยกเว้นโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น)

จะเลือกใช้คอสการซักซิลเวอร์ได้อย่างไร

การส่งเสริมให้สุขภาพดี คอสฆ่าเชื้อโรคนั้น
น้ำซิลเวอร์ไอออนในขณะเดียวกันกับการป้อนน้ำประปา
เป็นขั้นต้นในการทำการซัก-ล้าง โดยเน้นประสิทธิภาพอย่างสูง
(น้ำจะถูกป้อนประมาณร้อยละ 80 ของน้ำที่เลือกไว้) จากนั้นจะมีการฆ่าเชื้อโรคซิลเวอร์
และป้อนน้ำไปถึงวาร์ปเปอร์เซ็นต์ตามที่เลือกกำหนดระดับและผ้าก็จะชุ่มโชกได้อย่างเต็มที่

1. กดปุ่ม POWER
2. กดปุ่มคอส
   - เลือกปุ่มคอสซักซิลเวอร์

✻หากคุณได้เลือก SILVER RINSE ปุ่ม ขจัดเชื้อแบคทีเรีย และการซัก-ล้างจะถูกกระทำ

3. กดปุ่ม START/HOLD

จานซักผ้าในถังจะถูกหมุนตัวไปได้โดยไม่ต้องป้อนน้ำ ทำหน้าที่ของมันอัตโนมัติ
ความรู้สึกของน้ำหนักผ้าที่จะซัก ได้แสดงความเหมาะสมของระดับน้ำที่ต้องการ
พร้อมทั้งปริมาณผงซักฟอกที่ต้องการ

4. ใส่ปริมาณผงซักฟอกให้เพียงพอ และเติมน้ำตามระดับแล้วปิดฝา

หมายเหตุ!

เกี่ยวกับซิลเวอร์รินซ และระบบซักซิลเวอร์

- หากคุณได้เลือกเฉพาะน้ำร้อนโดยใช้ปุ่ม "อุณหภูมิน้ำ" จะเลือก "ปุ่มซักซิลเวอร์" ไม่ได้ (แต่เลือกปุ่มซิลเวอร์รินซได้

นี่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ป้อนน้ำซิลเวอร์ พร้อม ๆ กับการป้อนน้ำประปา และหาก
ได้เลือกใช้น้ำร้อนอย่างเดียวแล้ว
เป้าหมายการคุ้มครองป้อนกันระบบซักซิลเวอร์จะทำหน้าที่ไม่ได้
มันหมายถึงใช้งานได้เฉพาะเวลาใช้น้ำเย็น หรือเลือกน้ำเย็น บวกน้ำร้อนเท่านั้น

โปรแกรมซักผ้าห่ม

(การซักผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่นผ้าห่มและผ้าปูเตียง)

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
   - ม้วนผ้าที่มีขนาดใหญ่ (ผ้าห่มและผ้าปูเตียง) ตามรูป ก่อนที่จะใส่ลงในถังปั่นผ้า

   - ห้ามซักผ้าห่มและพรมไฟฟ้า
   - ใช้ถุงใส่ผ้าสำหรับผ้าที่มีน้ำหนักเบาและขนาดใหญ่ (เช่น แคชเมียร์) เนื่องจากผ้าอาจจะลอยน้ำและเสียหายได้
2. กดปุ่ม Course
   - เลือกผ้าห่ม

✻หากคุณได้เลือก SILVER RINSE ปุ่ม ขจัดเชื้อแบคทีเรีย และการซัก-ล้างจะถูกกระทำ

3. กดปุ่ม START/HOLD
   ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
   ตามระดับน้ำจากนั้นปิดฝา

หมายเหตุ!

คุณสามารถซักผ้าห่มที่มีป้ายกำกับให้ซักด้วยมือได้

- เนื้อผ้า: ผ้าห่มอะคริลิก: อะคริลิก 100% (เคลือบไนลอน)
  ผ้าห่มเนื้อผ้าผสม: ผ้าฝ้าย + โพลีเอสเตอร์
  ผ้าห่มขนสัตว์: ผ้าห่มไหมพรม
  ไส้ผ้านวม: โพลีเอสเตอร์ 100% (ขนาดเล็กกว่า 200x250 ซม.)
- น้ำหนัก: ผ้าห่ม: ต่ำกว่า 3.5 กก. ไส้ผ้านวม: ประมาณ 2 กก.
  (น้ำหนักผ้าห่มโดยรวม 3.5 กก.)

วิธีเลือกโปรแกรมซักด่วน

หากคุณต้องการซักผ้าขนหนูที่ใช้บ่อย หรือผ้าที่สกปรกน้อยในระยะเวลาสั้นๆ

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม Course
   - เลือกโปรแกรม Speedy

✻หากคุณได้เลือก SILVER RINSE ปุ่ม ขจัดเชื้อแบคทีเรีย และการซัก-ล้างจะถูกกระทำ

3. กดปุ่ม START/HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามสัดส่วนของระดับน้ำ จากนั้น ปิดฝา

วิธีเลือกโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์

เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได้

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
   - ผ้าควรมีน้ำหนักไม่เกิน 2 กก.
2. กดปุ่ม Course
   - เลือกโปรแกรม Wool
   - กรณีที่ผ้ามีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับขนาดของผ้า โปรดเลือกระดับน้ำที่เหมาะสมเอง (เนื่องจากเครื่องซักผ้าจะกำหนดระดับน้ำเหนือกว่าระดับต่ำสุดเท่านั้น)
   - เลือกระดับน้ำที่เหมาะสมตามสัดส่วนของปริมาณผ้า

✻หากคุณได้เลือก SILVER RINSE ปุ่ม ขจัดเชื้อแบคทีเรีย และการซัก-ล้างจะถูกกระทำ

3. กดปุ่ม START HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามสัดส่วนของระดับน้ำ จากนั้น ปิดฝา

- การปั่นรอบสุดท้ายจะหมุนเพียงเบาๆ เพื่อไม่ให้ผ้ามีรอยยับ
- ใช้ได้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น
- ใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลาง

- คุณสามารถเลือกน้ำเย็นและน้ำร้อนโดยกดปุ่ม Water Supply ได้ในทุกโปรแกรมการซัก (ยกเว้นโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ ซึ่งกำหนดให้ใช้เฉพาะน้ำเย็นเท่านั้น)

การรักษาความสะอาดของถังซัก

การใช้สารซักฟอกเป็นเวลานานๆ ในสถานที่ซึ่งมีความชื้น จะทำให้เกิดคราบขึ้นในถังซัก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ โปรดเลือกโปรแกรมทำความสะอาดถังซักทุกๆ 1 - 3 เดือน โดยใช้โปรแกรมทำความสะอาด พร้อมกับใช้ผงซักฟอกที่แนะนำ เพื่อให้ถังซักสะอาดอยู่เสมอ

โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก

ใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซักเพื่อรักษาอนามัยของเครื่อง โปรดใช้โปรแกรมนี้ทุกๆ 1 ~ 3 เดือน

1. กดปุ่ม POWER
2. กดปุ่ม Course
   - เพื่อเลือกโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น

3. กดปุ่ม START HOLD
4. ใส่ผงซักฟอก และปิดฝาเครื่องซักผ้า
   - โปรดใช้เฉพาะผงซักฟอกที่แนะนำเท่านั้น

ข้อควรระวัง

- เมื่อใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังปั่น โปรดอย่าใส่ผ้าในถัง เนื่องจากเนื้อผ้าอาจเสียหายและเปลี่ยนสีได้
- เมื่อโปรแกรมทำความสะอาดถังปั่นสิ้นสุดลง อาจมีน้ำหลงเหลืออยู่ น้ำที่ค้างอยู่นี้มาจากภายในถัง โปรดใช้โปรแกรมล้าง 2~3 ครั้ง

- เครื่องซักผ้านี้ได้รับการกำหนดให้แช่ผ้าเป็นเวลา 20 นาที
- เครื่องซักผ้านี้ได้รับการกำหนดระดับน้ำเริ่มต้นไว้เป็นแบบ High

การกำหนดเวลาซัก

วิธีกำหนดเวลาซักล่วงหน้า เลือกโปรแกรมนี้เมื่อคุณต้องออกไปธุระข้างนอก หรือต้องทำกิจกรรมอื่น

1. ใส่ผ้าในเครื่อง และกดปุ่ม POWER
   - ตรวจดูว่าก๊อกน้ำเปิดอยู่

2. กดปุ่ม Delay Start
   1) โปรแกรมจะเพิ่มเวลา 1 ชั่วโมงในทุก 3 ชั่วโมง คุณสามารถเลือกได้มากถึง 19 ชั่วโมง
   2) เครื่องจะหยุดทำงานเมื่อครบกำหนดเวลาที่เลือกไว้
   - คุณสามารถเลือกโปรแกรมการซักต่างๆ ได้
3. กดปุ่ม START HOLD

ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มตามสัดส่วนของระดับน้ำ จากนั้น ปิดฝา

- ต้องใส่ผงซักฟอกในช่องสำหรับใส่ผงซักฟอก
- หากคุณใส่ผงซักฟอกที่ผ้าโดยตรง ผ้าบางชิ้นอาจสีตกได้ เนื่องจากเครื่องจะยังไม่เริ่มทำงานทันที
- หากต้องการยกเลิก Delay Start ให้กดปุ่ม POWER
- เวลาสิ้นสุดการซักอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำ

ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันสำหรับแต่ละโปรแกรมการซักได้
(ตัวอย่าง) สำหรับโปรแกรมซักผ้าแบบธรรมดาที่สกปรกเพียงเล็กน้อย: Power ➔ เลือกโปรแกรมซักผ้าที่สกปรกเล็กน้อย ➔ Wash ➔ Start/Hold

ซักอย่างเดียว

1. กดปุ่ม POWER

2. กดปุ่ม WASH
   - ปรับเวลาการซัก โดยกดปุ่ม WASH
   - ปรับครั้งละ 2 นาที ได้มากถึง 6-30 นาที
   - คุณสามารถเลือกการซักด้วยโปรแกรมแช่ผ้า

3. กดปุ่ม START/HOLD
   - ปิดฝา

หมายเหตุ
- หลังจากครบรอบการซักแล้ว น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น หากคุณต้องการระบายน้ำทิ้ง ให้เลือก Spin Only
- แม้ว่าเครื่องจะเลือกระดับน้ำให้คุณอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกระดับน้ำในการซักผ้าของคุณเองได้
- ปรับเวลาครั้งละ 2 นาที ได้มากถึง 1~15 นาที สำหรับโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ที่สกปรกเล็กน้อย

ล้างน้ำอย่างเดียว

1. กดปุ่ม POWER

2. กดปุ่ม RINSE
   - เลือกจำนวนรอบการล้างน้ำ โดยใช้ปุ่ม Rinsing
   - เลือกได้ตั้งแต่ 1-5 รอบ

3. กดปุ่ม START/HOLD
   - ปิดฝา

หมายเหตุ
- หลังจากครบรอบการล้างน้ำ น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น
- แม้ว่าเครื่องจะเลือกระดับน้ำให้คุณอัตโนมัติ แต่คุณก็สามารถเลือกระดับน้ำเองได้ หากผ้าเปียกอยู่

ปั่นหมาดอย่างเดียว

1. กดปุ่ม POWER

2. กดปุ่ม SPIN
   - ปรับเวลาในการปั่น โดยใช้ปุ่ม SPIN
   - ปรับเวลาได้ตั้งแต่ 1-9 นาท

3. กดปุ่ม START/HOLD
   - ปิดฝา

หมายเหตุ
- กรณีที่เลือกการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว เวลาในการปั่นและเวลาในการซักคงเหลือที่เลือกจะไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ใช่ปัญหาของเครื่อง เนื่องจากเวลาคงเหลือทั้งหมดจะรวมถึงเวลาเทน้ำทิ้ง และเวลาที่หยุดทำงานด้วย

ซักและล้างน้ำ

1. กดปุ่ม POWER

2. กดปุ่ม WASH และ RINSE
   - ปรับเวลาการซัก และจำนวนรอบการล้างน้ำ
   - คุณสามารถเลือกการซักด้วยโปรแกรมแช่ผ้า

3. กดปุ่ม START/HOLD
   - ปิดฝา

หมายเหตุ
- หลังจากครบรอบการล้างน้ำ น้ำจะยังคงอยู่ในถังปั่น

ล้างน้ำและปั่นหมาด

1. กดปุ่ม POWER

2. กดปุ่ม RINSE และ SPIN
   - เลือกจำนวนรอบการล้างน้ำและการปั่นหมาด

3. กดปุ่ม START/HOLD
   - ปิดฝา

วิธีทำความสะอาดตัวกรอง

- โปรดทราบว่าคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ
- โปรดทำความสะอาดชิ้นส่วนต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อการซักผ้าที่สะอาดหมดจด

ช่องใส่ผงซักฟอก

1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอก ตามทิศทางในรูป

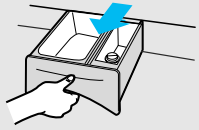

2. ปัดผงซักฟอกที่ติดอยู่ด้านในของช่อง โดยใช้แปรงสีฟัน

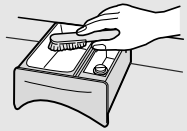

3. ดันกลับเข้าที่ตามลูกศร



ตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดท่อออก



2. ดึงตัวกรองออกมา และทำความสะอาด

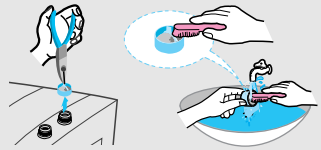

3. ดันตัวกรองเข้าที่ และต่อท่อเข้ากับวาล์วท่อน้ำเข้าให้แน่น

4. ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วหรือไม่ หลังจากที่ใส่ข้อต่อแน่นแล้ว

ตัวกรองเพาเวอร์เมจิค

- โปรดทำความสะอาดตัวกรองสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อให้การซักผ้าสะอาดหมดจด ไม่ควรมีเศษด้ายติดอยู่ในตัวกรองเกินกว่าครึ่ง

1. ดันส่วนบนของตัวกรอง และดึงตัวกรองออกมา

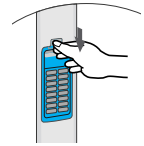

2. เปิดฝาครอบตามรูปที่แสดง

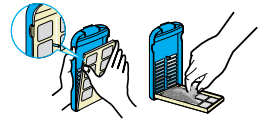

3. ดึงเศษด้ายในตัวกรองออกมา

4. ปิดฝาครอบและใส่ส่วนล่างของตัวกรองเข้าไปในตัวถังก่อน จากนั้นดันตัวกรองจนได้ยินเสียง "กริ๊ก"

ถุงตัวกรองต่อต้านแบคทีเรียขนาดใหญ่

1. ดันถุงตัวกรองขึ้นและออกตามทิศทางของลูกศร



2. ดึงเศษด้ายที่ติดออกจากถุงตัวกรอง

3. ทำความสะอาดตัวกรอง

4. ดันถุงตัวกรองเข้าที่ตามทิศทางของลูกศร

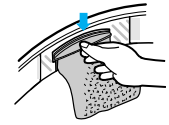

หมายเหตุ!

ทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้ง

- ห้ามพรมน้ำเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องซักผ้า

โปรดนำกระดุมหรือเศษเหรียญออกจากเครื่องซักผ้า

- สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้า

การติดตั้งและการบำรุงรักษา

คู่มือผู้ใช้เล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานทั่วไป
โปรดตรวจสอบว่าคู่มือผู้ใช้นี้ตรงกับรุ่นของเครื่องซักผ้าของคุณ

สภาพแวดล้อม

เว้นระยะห่าง
ควรเว้นระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับกำแพงอย่างน้อย 10 ซม.

ตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน
หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง
เครื่องจะมีเสียงหรือสั่นขณะทำงาน (เอียงได้สูงสุด 1°)

ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าใกล้กับบริเวณที่มีน้ำ
โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าในห้องที่มีไอน้ำ หรือบริเวณที่ฝนสาดถึงได้
ความชื้นอาจทำให้ฉนวนไฟฟ้าเสียหาย และทำให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

หลีกเลี่ยงแสงแดดที่ส่องถึงโดยตรงหรือเครื่องทำความร้อน
เนื่องจากชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและใช้ไฟฟ้าอาจเสียหายได้เมื่อถูกความร้อนโดยตรง
ดังนั้น โปรดอย่าตั้งเครื่องซักผ้าไว้ใกล้กับเตา หม้อต้ม ฯลฯ
และห้ามวางไว้บริเวณที่แสงแดดส่องถึงโดยตรง

การปรับระดับ

(หากตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ไม่ได้ระดับ เครื่องจะสั่น หรือทำงานไม่ถูกต้อง
ดังนั้น โปรดตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่เรียบเสมอกัน)
คุณสามารถตรวจดูว่าเครื่องตั้งอยู่ในพื้นที่เรียบเสมอกันได้ โดยตรวจสอบตำแหน่งของถังซัก
- เปิดฝาเครื่อง เทน้ำใส่ในถังไม่เกินระดับใบพัด และปรับขาตั้ง เพื่อให้ใบพัดอยู่ในตำแหน่ง กึ่งกลางดังที่ปรากฏในรูป
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากำแพงอย่างน้อย 10 ซม.
- ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

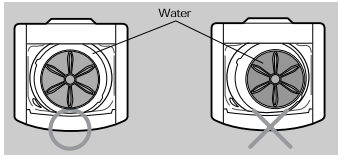

1. ปรับด้านข้างตามแนวนอนก่อน
   จากนั้นจึงปรับด้านหน้าตามทิศทาง ❷.
2. หากเกลียวของขาตั้งไม่พอให้ปรับความสูง
   ของขาตั้ง

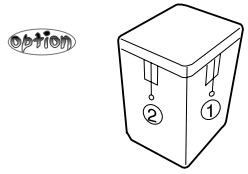

วิธีประกอบขาตั้ง

1. ตรวจสอบขาตั้งทั้งสี่ข้าง (ด้านหน้าขวา ด้านหน้าซ้าย ด้านหลังขวา
   และด้านหลังซ้าย
2. วางเครื่องซักผ้าในแนวนอนไปทางด้านหน้า
3. ใส่ตะขอของขาตั้งในช่องสี่เหลี่ยมของฐาน
4. ดันขาตั้งตามทิศทางของตัวอักษรจนได้ยินเสียง "กริ๊ก"
5. ใช้สกรูไขขาตั้งเข้ากับฐานดังรูป

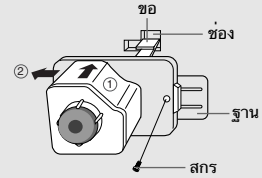

การต่อท่อจ่ายน้ำ

1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



2. ใช้ไขควงแบบ "+" คลายสกรูสี่ตัวที่ข้อต่อออก
   จากนั้น หมุนส่วน (b) ตามทิศทางของลูกศร
   ให้เป็นช่องว่างประมาณ 5 มม.



3. ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน้ำ และขันสกรูให้แน่นหนา
   จากนั้น หมุนส่วน (b) ในทิศทางของลูกศร เพื่อขันให้แน่น

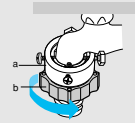

4. หลังจากดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลงให้ต่อท่อจ่ายน้ำ
   เข้ากับข้อต่อ เมื่อคลาย (c) แล้ว ท่อน้ำจะต่อเข้ากับข้อต่อ
   โดยอัตโนมัติ และมีเสียงกริ๊ก



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วท่อน้ำเข้า
   ที่ด้านหลังหรือด้านบนของเครื่องซักผ้า ตามทิศทางของลูกศรให้แน่น
   ตรวจสอบว่าไม่มีรอยรั่ว



เมื่อต่อท่อแล้ว ถ้าท่อน้ำรั่ว ให้ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดา
สำหรับการจ่ายน้ำ ถ้าก๊อกน้ำเป็นแบบเหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป
ให้ถอดวงแหวนออกก่อนที่จะต่อก๊อกน้ำเข้ากับข้อต่อ

วิธีต่อท่อน้ำทิ้ง

1. หลังจากกดวงแหวนข้อต่อให้ใส่ท่อน้ำทิ้ง

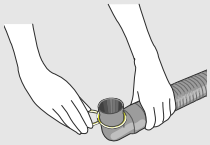

2. หลังจากที่วางท่อน้ำทิ้งตรงที่ต้องการแล้ว ให้ต่อท่อเข้ากับทางน้ำออกของเครื่องซักผ้า

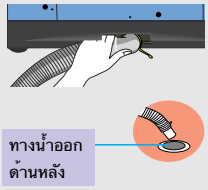

3. โปรดต่อท่อให้แน่น โดยกดวงแหวนข้อต่อและดันให้เข้ากับทางน้ำออก

- ความยาวของท่อน้ำทิ้งนี้สามารถปรับได้ เพื่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม



การเปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง

- กดด้านของวงแหวนข้อต่อและดึงท่อน้ำทิ้งออก เปลี่ยนทิศทางของท่อน้ำทิ้ง และทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง



คำเตือนเมื่อใส่ท่อน้ำทิ้ง

1. ถ้าต้องต่อท่อจากท่อน้ำทิ้ง โปรดอย่าให้ท่อทั้งหมดยาวเกินกว่า 3 เมตร



2. เทน้ำออกจากปลายท่อให้หมด



3. ธรณีประตูไม่ควรสูงเกินกว่า 5 ซม.

4. อย่าวางท่อน้ำทิ้งลอดใต้เครื่องซักผ้า

การติดตั้งแผงกันหนู

เอียงเครื่องซักผ้าเล็กน้อย และยกแผงขึ้นจนมีเสียงกริ๊ก จากนั้นขันเข้ากับฐานของเครื่องให้แน่นด้วยสกรู ตามที่แสดงในรูป

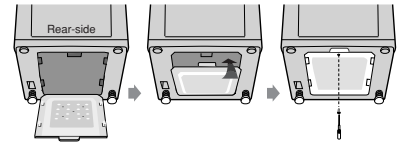

1. ใส่แผ่นกันเสียงเข้ากับช่องประกอบที่ด้านหน้าจนสุด



2. ถ้าใส่ยากให้ยกเครื่องซักผ้าขึ้นเล็กน้อย แล้วจึงใส่

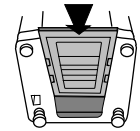

การแก้ไขปัญหา

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่
ต่อสายไฟแล้วหรือไม่
ไฟดับหรือไม่
น้ำพอหรือไม่

เครื่องไม่ทิ้งน้ำ

ท่อน้ำทิ้งวางอยู่กับพื้นหรือไม่ (ไม่มีปั๊ม)
ท่อน้ำทิ้งมีน้ำไหลตามปกติหรือไม่
ท่อน้ำทิ้งอุดตันหรือไม่
ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 15 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือจะแสดงข้อความ "5E" และ "E"

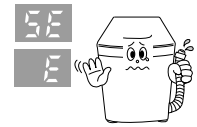

เครื่องไม่จ่ายน้ำ

เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่
น้ำไม่ไหลหรือไม่
ท่อจ่ายน้ำหรือข้อต่ออุดตันหรือไม่
น้ำในก๊อกไหลตามปกติหรือไม่
ถ้าไม่มีน้ำไหลใน 1 ชั่วโมง เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือน และจอแสดงเวลาที่เหลือ จะแสดงข้อความ "7E" และ "4E"

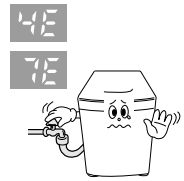

การปั่นหมาดไม่ทำงาน

ผ้าในถังกระจายตัวอย่างสมดุลหรือไม่
เครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นเรียบเสมอกันหรือไม่

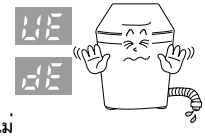

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ไฟฟ้าดับ

ตรวจสอบ 1> แรงดันไฟฟ้าเป็นปกติหรือไม่
➜ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ได้กับไฟ 220 โวลต์เท่านั้น

ตรวจสอบ 2> ต่อสายไฟแล้วหรือไม่ ต่อสายไฟ
➜ เครื่องไม่ทิ้งน้ำ

ตรวจสอบ 1> วางท่อน้ำทิ้งราบกับพื้นหรือไม่ วางท่อน้ำทิ้ง

ตรวจสอบ 2> ท่อน้ำทิ้งหักพับหรือไม่ จัดวางให้ท่อตรง

ตรวจสอบ 3> ทางน้ำออกอุดตันหรือไม่ นำสิ่งอุดตันออกให้หมด

เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน

ตรวจสอบ 1> ฝาเครื่องซักผ้าเปิดอยู่หรือไม่
ปิดฝา

ตรวจสอบ 2> กดปุ่ม Hold ไว้หรือไม่
➜ กดปุ่ม Start/Hold อีกครั้ง และตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานต่อหรือไม่

ตรวจสอบ 3> มีน้ำในถังสูงถึงระดับหรือไม่
➜ หากแรงดันน้ำต่ำ เครื่องซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึ้น ก่อนที่จะเริ่มทำงาน

ตรวจสอบ 4> ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม่
➜ เปิดก๊อกเพื่อปล่อยน้ำ

ถ้าท่อน้ำทิ้งและถังปั่นมีน้ำแข็งเกาะให้ทำดังนี้

- ราดน้ำร้อนที่ก๊อกน้ำที่มีน้ำแข็งเกาะ และดึงท่อน้ำทิ้งออก แช่ในน้ำร้อน
- เทน้ำร้อนในถังปั่นเป็นเวลาประมาณ 10 นาที
- วางผ้าชุบน้ำร้อนบนข้อต่อของท่อน้ำทิ้ง
- ถ้าน้ำแข็งที่ท่อน้ำทิ้งละลาย ให้ต่อเข้าที่เดิม และตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหรือไม่

น้ำไหลออกจากถังทันที

- ท่อน้ำทิ้งมีเหรียญหรือเข็มกลัดขวางอยู่ ท่อน้ำทิ้งแขวนอยู่ที่ตะขอเกี่ยว
  ใส่น้ำในถังปั่นประมาณครึ่งถัง และลองปั่นอีกครั้ง

น้ำรั่วจากข้อต่อท่อจ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 1> ถ้าส่วนที่ต่อกับก๊อกน้ำหลวม น้ำอาจรั่วออกมา
➜ ให้ประกอบใหม่อีกครั้ง (โปรดดูที่หัวข้อ "การต่อท่อจ่ายน้ำ")

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่ายางของท่อจ่ายน้ำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
➜ หมุนให้แน่นอีกครั้ง

ตรวจสอบ 3> ท่อจ่ายน้ำหักงอหรือไม่ จัดท่อให้ตรง

ตรวจสอบ 4> ถ้าแรงดันน้ำมากเกินไป น้ำอาจรั่วได้
➜ หมุนก๊อกเพื่อปิดเล็กน้อย

ตรวจสอบ 5> น้ำรั่วจากก๊อกหรือไม่ ซ่อมก๊อกน้ำ
➜ เครื่องไม่จ่ายน้ำ

ตรวจสอบ 1> คุณกดปุ่ม Start/Hold หลังจากเลือก Water Supply
➜ ถ้าไม่ได้กดปุ่ม Start/Hold น้ำจะไม่ไหล กดปุ่ม Start/Hold

ตรวจสอบ 2> ก๊อกน้ำปิดอยู่หรือไม
➜ เปิดก๊อกน้ำ

ตรวจสอบ 3> ตะแกรงตัวกรองที่ข้อต่อท่อจ่ายน้ำมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่
➜ ทำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด

ตรวจสอบ 4> น้ำไม่ไหลหรือไม่
➜ ถ้าน้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน้ำและปิดเครื่อง

การปั่นมีเสียงดังและเครื่องสั่น

ตรวจสอบ 1> ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล
➜ จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ่มต้นใหม่

ตรวจสอบ 2> ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าตั้งอยู่บนพื้นที่แน่นหนาและได้ระดับ
➜ จัดวางเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 3> ด้ามของขาตั้งปรับระดับหลวมหรือไม่
➜ ปรับขาตั้งให้ได้ระดับ

ตรวจสอบ 4> รอบๆ เครื่องซักผ้ามีการจัดวางสิ่งของที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างหรือไม่
➜ นำสิ่งที่ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื่องซักผ้า